


Bolsas 3D


Bolsa con manta normal y extra grande

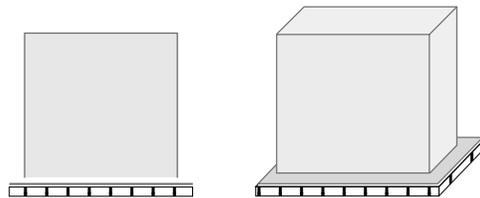

Ideal para proteger material pesado y voluminoso colocado encima de palets para transporte o almacenaje. La manta extra grande permite el cierre de la bolsa con la base con mayor facilidad.

1. Poner la base termosoldable encima del palet
2. Colocar el material sobre la manta (opción de fijar el material a través de la manta)
3. Omni aconseja poner bolsas de deshidratante para mantener la humedad relativa a menos del 30% (los saquitos deben distribuirse homogéneamente en el espacio y mejor en la parte superior)
4. Colocar la bolsa como un gorro
5. Cerrar soldando los cuatro lados de la bolsa con la base (aconsejable realizar vacío)
6. Verificar la estanqueidad de la bolsa por depresión

Bolsa con tapadera

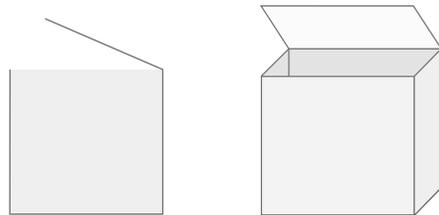


Ideal para proteger material pesado y voluminoso colocado dentro de cajas de madera u otro material para el transporte o almacenaje.

1. Poner la bolsa dentro una caja
2. Colocar el material dentro de la bolsa
3. Omni aconseja poner bolsas de deshidratante para mantener la humedad relativa a menos del 30% (los saquitos deben distribuirse homogéneamente en el espacio y mejor en la parte superior)
4. Doblar la tapadera y colocarla encima de la bolsa
5. Cerrar soldando los tres lados (aconsejable realizar vacío)
6. Verificar la estanqueidad de la bolsa por depresión

omni
-PACK

Noi del sucre, 57
08840 Viladecans (Barcelona)
Apdo de Correo 122
Teléfono 93 658 0832
Fax 93 658 2038
info@omnicomercial.com
www.omni-pack.eu

Bolsa sin tapa - cierre tipo sobre

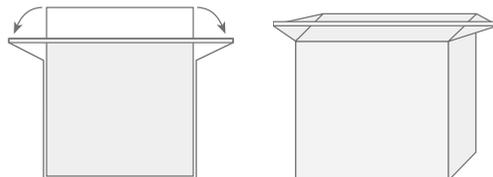

Ideal para proteger material pesado y voluminoso colocado dentro de cajas de madera u otro material para el transporte o almacenaje.

1. Poner la bolsa dentro una caja
2. Colocar el material dentro de la bolsa
3. Omni aconseja poner bolsas de deshidratante para mantener la humedad relativa a menos del 30% (los saquitos deben distribuirse homogéneamente en el espacio y mejor en la parte superior)
4. La altura misma de la bolsa permite el cierre doblandola
5. Cerrar con una soldadura lateral (aconsejable realizar vacío)